

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## BRONC®

## WIRELESS TATTOO PEN MÁQUINA SEM FIO



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.



Curso ajustável 2.6-4.3mm

## CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:

Endereço do cliente:


E-mail:

Observações:


As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.

## Usando a máquina

Ligar / Desligar: Clique e mantenha pressionado para ligar ou desligar  
Pressione duas vezes para ligar no modo Jump Start  
Iniciar/Pausar - pressione uma vez para pausar ou iniciar  
Pressione duas vezes para mudar de preset S/L

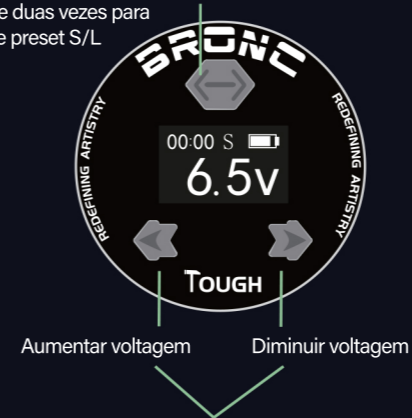

## Tela de exibição

00:00 S   
6.5v

Visor em tela inicial

Na tela inicial se não houver qualquer interação por 30 minutos, a tela apaga (não é um desligamento, apenas suspenso).

6.5v

Voltagem atual



Status da Bateria

00:00

Cronômetro

Apenas o tempo de execução da máquina. Desligar a máquina redefinirá o tempo.



Pressione duas vezes para reiniciar o cronômetro

Regulando a saliência/saída da agulha

## ⚠ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.


▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.

▶ Ligue a máquina

▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:




00:00 S 

Preset de voltagem S


00:00 L 

Preset de voltagem L

00:00 S 


low Power!

Bateria fraca

00:00 S 

OverLoad.

Sobre corrente

00:00 S 

ShortOut.

Curto-circuito

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16), além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.