

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRONC**<sup>®</sup>  
Redefining Artistry

**NINJA**

**WIRELESS TATTOO PEN**  
CURSOR AJUSTÁVEL 2.6-4.0MM



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.



Curso ajustável 2.6-4.3mm

## CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:

Endereço do cliente:


E-mail:

Observações:

As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.

## Usando a máquina

Ligar / Desligar: Clique e mantenha pressionado para ligar ou desligar  
Pressione duas vezes para ligar no modo Jump Start  
Iniciar/Pausar - pressione uma vez para pausar ou iniciar

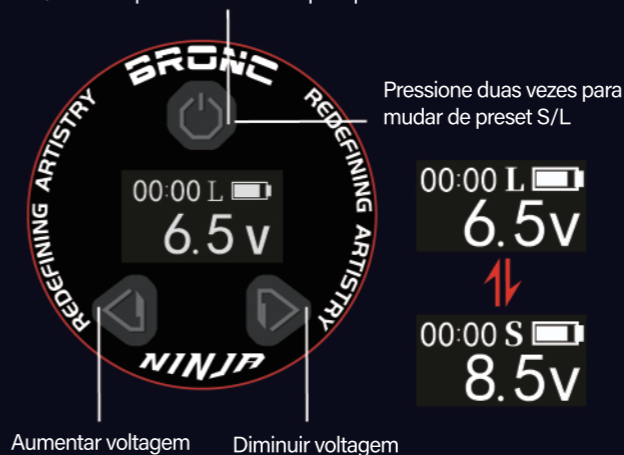

### Tela de exibição

00:00   
6.5v

Visor em tela inicial

Na tela inicial se não houver qualquer interação por 30 minutos, a tela apaga (não é um desligamento, apenas suspensão).



Status da Bateria

6.5v

Voltagem atual

00:00

Cronômetro

Apenas o tempo de execução da máquina. Desligar a máquina redefinirá o tempo.

00:00   
LowBattery.

### Bateria fraca

00:00   
ShortOut.

### Curto circuito

00:00   
OverCurrent

### Sobrecorrente

Charging.

### Carregando bateria

Regulando a saliência/saída da agulha

#### ⚠ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha.

Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.

- ▶ Ligue a máquina
- ▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



Max.

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



Min.

▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16), além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.