

BRONC[®]


Padrão de alta qualidade TPN-035

**Manual de instruções da fonte de alimentação
da máquina de tatuagem**



PHANTOM HK

Descrição da fonte

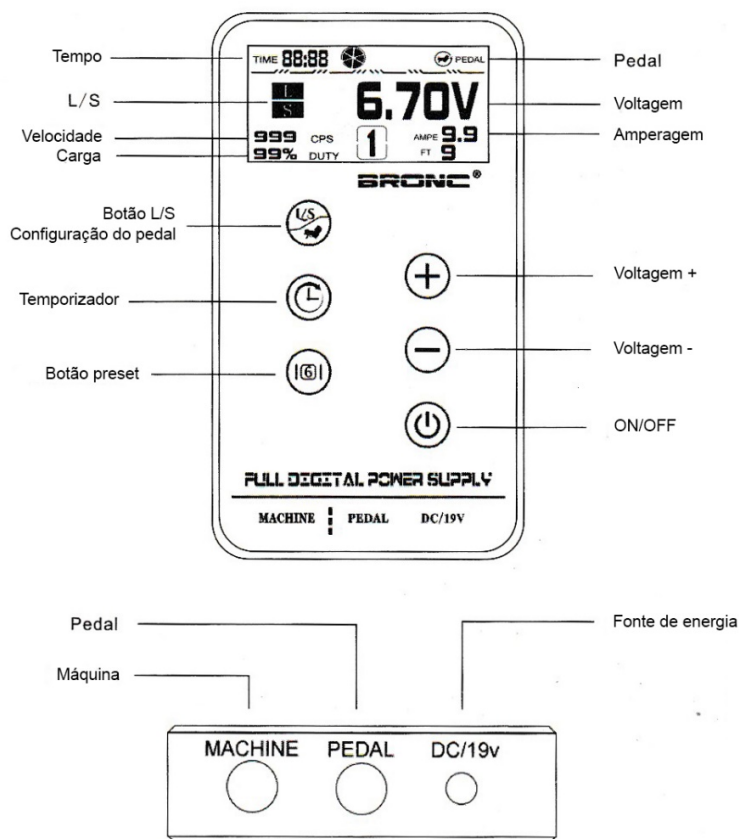

Especificações técnicas

- Especificações do modelo: TPN-035
- Faixa de tensão de entrada (adaptador): 90-240V AC, 50/60 HZ
- Frequência de tensão de entrada: 50-60 HZ
- Faixa de potência de saída: 68 W
- Faixa de tensão de saída: 3~18 V Ajustável, precisão $\pm 0,10$ V
- Corrente de saída: 3 A, precisão $\pm 0,10$ A
- Ondulação de saída: Precisão $\pm 1\%$
- Temperatura ambiente de operação: $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- Umidade do ambiente operacional: $30\%\sim 75\%$
- Pressão de ar ambiente operacional: $900\sim 1060$ HPA

Introdução

- TPN-035 é uma nova geração de fonte de tatuagem sensível ao toque.
- Novo design moderno e excelente acabamento.
- A voltagem pode ser facilmente alterada no painel sensível ao toque.
- Duas configurações de pedal contínuo/momentâneo.
- Botão start/stop para uso sem pedal.
- Excelente fonte para todos os tipos de máquina.


Instruções


Conecte a fonte de energia: use o adaptador padrão conectado à fonte de alimentação através da entrada DC/19v.



Conecte ao pedal: caso opte de usar o pedal, conecte-o na entrada "PEDAL".




Conecte à máquina de tatuagem: por favor, conecte o cabo da máquina na entrada "MÁQUINA/MACHINE".




Para ligar/desligar a fonte de duas formas:

A. Após conectar os cabos pressione  por 1 segundo para ligar a fonte, e para desligar pressione o mesmo botão por 3 segundos





B. Pressione o pedal por 5 segundos para ligar a fonte. e para desligar pressione  por 3 segundos.

Quando a fonte estiver ligada pressione   para ajustar a voltagem.

Quando a fonte estiver ligada, pressione  para mudar o modo L/S. Quando o modo L for selecionado, o ícone  irá acender no painel. Mudando para o modo S o ícone  irá acender no painel.

Essa fonte tem duas funções de pedal, o modo momentâneo/contínuo. Pressione  por 3 segundos para mudar de um modo para o outro. No modo contínuo o ícone  irá acender no painel, e quando no modo momentâneo o ícone  irá acender no painel.

Esta fonte fornece 6 predefinições de voltagem no modo L/S. As configurações de fábrica: L1-5V / L2-6V / L3-7V / L4-8V / L5-9V / L6-9.5V. S1-6 V / S2-6.5 V / S3-7.5V / S4-8,5V / S5-9.5 V / S6-10V.

Para alternar as predefinições de voltagem pressione  para selecionar as predefinições que deseja alterar, em seguida use os botões   para ajustar a voltagem e pressione  por 3 segundos para salvar as predefinições.

Toque em  para iniciar o cronômetro, o ícone  girando indica que o cronômetro está funcionando.

Pressione e segura  para redefinir o tempo do cronômetro.

Precauções

(1) Use-o dentro da faixa nominal de entrada e saída. Verifique se os cabos de entrada e saída estão conectados corretamente.

(2) Não pressione com força, em caso de queda ou se o produto estiver deformado, por favor pare de usar.

(3) Perigo de alta tensão, não desmonte a máquina sem autorização.

Serviço pós-venda

A partir da data de compra pelo usuário, o usuário deverá usá-lo de acordo com as condições e métodos de operação especificados no manual do produto.

A empresa é responsável pela garantia quando as peças estão danificadas devido à defeitos de fabricação ou a qualidade não estar de acordo com o padrão.

O consumidor tem garantia de 3 meses na fonte após a data de compra. O cabo de alimentação, adaptador e outros acessórios têm 3 meses de garantia após a data de compra. O consumidor deverá mostrar o comprovante (Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) de compra para ter acesso a garantia.