

# **BRONC<sup>®</sup>**

**Padrão de alta qualidade TPN-037**

**Manual de instruções da fonte de alimentação  
da máquina de tatuagem**



**PHANTOM HK**


## Introdução

- TPN-037 é uma nova geração de fonte de tatuagem sensível ao toque
- Atualizada com tela de LCD full HD colorida;
- Fabricado em matérias de alta qualidade e super-resistentes;
- Painel supersensível ao toque, para uso com luvas e baixo consumo de energia;
- Os chips da placa de circuito usam tecnologia de chapeamento de ouro 24k, anticorrosivo;
- 12 predefinições de voltagem, V1 e V2 cada um tem "1", "2", "3", "4", "5" e "6" opções de predefinições para salvar sua configuração favorita;
- Exibição de voltagem precisa;
- Exibição de frequência em tempo real;
- Exibição de porcentagem de carga;
- Exibição de amperagem;
- Função de registro de tempo inteligente;
- Um botão de função start.







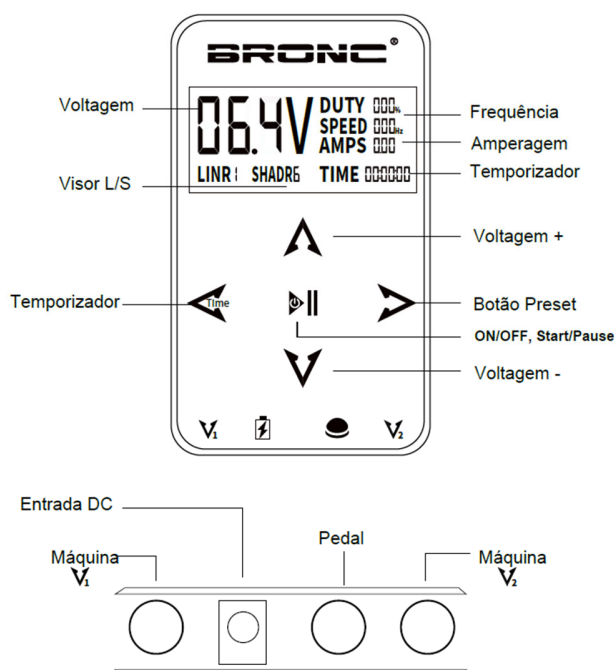

## Especificações técnicas

- Especificações do modelo: TPN-037
- Faixa de tensão de entrada (adaptador): 90 ~ 240 VAC
- Frequência de tensão de entrada: 50 ~ 60 HZ
- Faixa de potência de saída: 45 W
- Faixa de tensão de saída: 3 ~ 18 V Ajustável
- Corrente de saída: 2,37 A, com proteção de sobrecarga
- Oscilação de saída: Precisão  $\pm 1\%$
- Temperatura ambiente de operação: 5°C ~ 40°C
- Umidade do ambiente operacional: 30% ~ 75%
- Pressão de ar ambiente operacional: 900 ~ 1060 HPA

## Descrição da fonte



## **Instruções**

- Conecte a fonte de alimentação: Usar o adaptador de tomada original para conectar através da entrada à fonte (Não nos  responsabilizamos por problemas causados devido ao uso de outros cabos além do original);
- Conecte o pedal: Se você optar de usar o pedal, insira o pedal na entrada ;
- Para conectar à máquina de tatuagem: Inserir o cabo RCA na entrada  $V_1$   $V_2$ , depois selecione a máquina que deseja usar tocando em "LINER" corresponde à máquina na entrada  $V_1$ , "SHADER" corresponde a máquina na entrada  $V_2$ ;
- Ligar/Desligar: Ao conectar a fonte de alimentação, pressione o botão " ||" para ligar a fonte e em seguida pressione novamente a tecla para iniciar/pausar diretamente a máquina selecionada sem usar o pedal. Pressione e segure a tecla para desligar;
- Voltagem: Após ajustar a voltagem através da tecla " ", pressione e segure "" tecla para salvar a tensão atual, pressione a tecla " $V_1$   $V_2$ " para selecionar a máquina, pressione "" para selecionar as predefinições, "LINER" e "SHADER" podem respectivamente criar 6 predefinições cada, um total de 12 predefinições;
- Temporizador: Toque na tecla "" para iniciar/pausar a função de temporização, pressione e segure esta tecla reiniciar o temporizador;
- Pedal: Quando o pedal estiver conectado, pressionar o pedal fará com que a máquina selecionada atualmente ligue, solte-o para parar a máquina.

## **Precauções**

- (1) Use-o dentro da faixa nominal de entrada e saída. Verifique se os cabos de entrada e saída estão conectados corretamente.
- (2) Não pressione com força, em caso de queda ou se o produto estiver deformado, por favor pare de usar.
- (3) Perigo de alta tensão, não desmonte a máquina sem autorização.

## **Serviço pós-venda**

A partir da data de compra pelo usuário, o usuário deverá usá-lo de acordo com as condições e métodos de operação especificados no manual do produto.

A empresa é responsável pela garantia quando as peças estão danificadas devido à defeitos de fabricação ou a qualidade não estar de acordo com o padrão.

O consumidor tem garantia de 3 meses na fonte após a data de compra. O cabo de alimentação, adaptador e outros acessórios têm 3 meses de garantia após a data de compra. O consumidor deverá mostrar o comprovante (Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) de compra para ter acesso a garantia.