

Parâmetros do Produto






77






Motor: 9500 RPM, Potência máxima de pico 10W
Voltagem de saída: 4–12 V (incrementos de 0,1 V)
Tela de exibição: Tela colorida de 0,96 polegadas
Capacidade da bateria: 1600 mAh
Tempo de uso: 4–6 horas (a 8V)
Tempo de carregamento: Cerca de 3 horas
Interface de carregamento: Tipo-C 5V/2A
Curso (stroke): Ajustável de 2,0 a 4,2 mm

Instruções do Produto

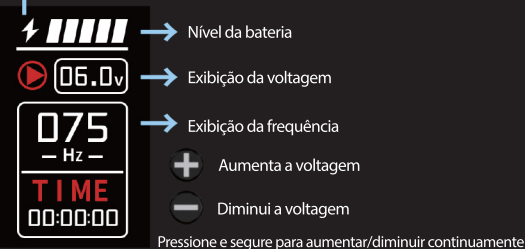Modo Tattoo


-  Pressione e segure para ligar no modo normal.
-  Clique duas vezes para ligar no modo "Jump Start".




-  → Nível da bateria
-  → Exibição da voltagem
-  → Exibição da frequência
-  Aumenta a voltagem
-  Diminui a voltagem



Pressione e segure para aumentar/diminuir continuamente

Modo Pontilhado

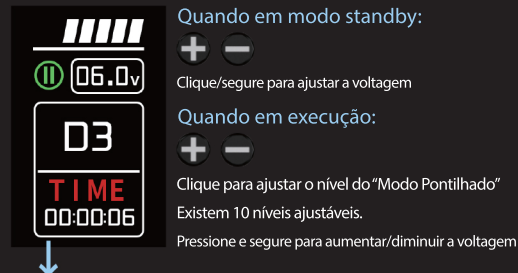

-  Clique duas vezes quando em standby ou em execução para alternar entre "Modo Pontilhado" e "Tattoo Mode".



Quando em modo standby:

-  
- Clique/segure para ajustar a voltagem

Quando em execução:

-  
- Clique para ajustar o nível do "Modo Pontilhado"
- Existem 10 níveis ajustáveis.
- Pressione e segure para aumentar/diminuir a voltagem

O cronômetro registra o tempo de uso e reinicia após uma reinicialização normal. Se desligar de forma anormal, ele não será reiniciado.

Proteção contra curto-circuito: Mostra "E1" por 5 segundos
Proteção contra sobrecarga: Mostra "E2" por 5 segundos

Bateria baixa (<5%): O motor é desligado, o ícone da bateria pisca e não é possível usar a máquina.
Bateria muito baixa (=0%): O motor é desligado, o ícone da bateria pisca por 5 segundos e em seguida a máquina desliga.
Ao tentar ligar com bateria (=0%): O aparelho liga, mas o ícone da bateria pisca por 5 segundos antes da máquina desligar novamente. Não use durante o carregamento.