

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRONC

MÁQUINA SEM FIO




Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.



Usando a máquina

Ligar / Desligar (clique e mantenha pressionado para ligar ou desligar. Pressione uma vez para iniciar a máquina no modo normal e clique duas vezes rapidamente para iniciar a máquina Iniciar/Pausar - pressione uma vez para pausar ou iniciar

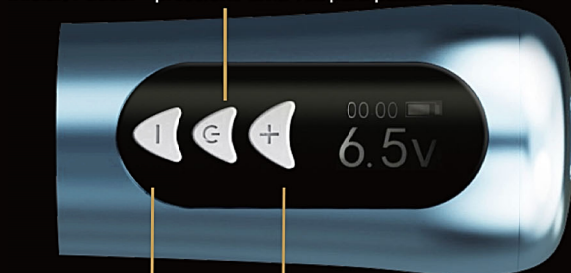


Aumentar voltagem Diminuir voltagem

Pressione os dois ao mesmo tempo, para mudar a orientação da tela



Tela de exibição

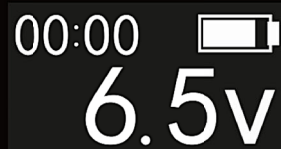

Visor em tela inicial

Na tela inicial se não houver qualquer interação por 30 minutos, a tela apaga (não é um desligamento, apenas suspensão). Para tela ligar novamente e



Status da Bateria

6.5v

Voltagem atual

00:00

Cronômetro

Apenas o tempo de execução da máquina. Desligar a máquina redefinirá o tempo.



00:00 ⚡ 🔋
6.5v

Modo jump start ⚡

00:00 🔋
LowBattery.

Bateria fraca

Regulando a saliência/saída da agulha

⚠️ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

- ▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.
- ▶ Ligue a máquina
- ▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



Max.

00:00 🔋

ShortOut.

Curto-circuito

00:00 🔋

OverCurrent

Sobre corrente

⚡ 🔋

Charging . .

Bateria em carregamento

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



Min.

- ▶ Verifique a saída da agulha na máquina. Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16). além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.