

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## GRIP

### MÁQUINA SEM FIO



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.




## Usando a máquina

Com a máquina ligada, pressione e segure por 3 segundos até a tela piscar por 1 segundo. Use os botões +/- para gravar um preset de voltagem. Depois pressione e segure por 3 segundos para salvar. Quando a tela piscar por 1 segundo o preset será salvo.



## Tela de exibição

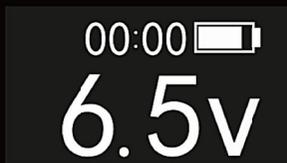

### Visor em tela inicial

Na tela inicial se não houver qualquer interação por 30 minutos, a tela apaga (não é um desligamento, apenas suspenso). Para tela ligar novamente e

# 6.5v

Voltagem atual



Status da Bateria

## 00:00

### Cronômetro

Apenas o tempo de execução da máquina. Desligar a máquina redefinirá o tempo.

Pressione duas vezes para restaurar o cronômetro

00:00 ↓ **Modo normal**

00:00 ⚡ **Modo jump start**

Regulando a saliência/saída da agulha

### ▲ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

- ▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.
- ▶ Ligue a máquina
- ▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



**5v** **0v**  
Preset L      Preset S

00:00   
**low Power!**

### Bateria em fraca

00 00 ↓   
**OverLoad.**  
**Sobre corrente**

00 00 ⚡   
**ShortOut.**  
**Curto circuito**

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16). além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.