

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## MÁQUINA SEM FIO



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.

Curso ajustável 2.6-4.0mm



## Usando a máquina

Ligar / Desligar (clique e mantenha pressionado para ligar ou desligar).  
Iniciar/Pausar - pressione uma vez para pausar ou iniciar




Aumentar voltagem

Diminuir voltagem

Pressione e segure para aumentar ou diminuir a voltagem continuamente

## Tela de exibição

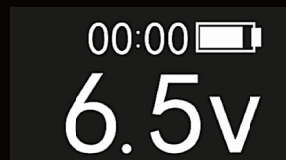

Visor em tela inicial


Na tela inicial se não houver qualquer interação por 30 minutos, a tela apaga (não é um desligamento, apenas suspensão). Para tela ligar novamente e

# 6.5v

Voltagem atual



Status da Bateria



## Cronômetro

Apenas o tempo de execução da máquina. Desligar a máquina redefinirá o tempo.

Regulando a saliência/saída da agulha

### ⚠ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.

▶ Ligue a máquina

▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



00:00

low Power!

Bateria fraca

OPC

# 6.0v

Curto-circuito Sobre corrente

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16). além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.