



FONTE SEM FIO


Ligar / Desligar (clique e mantenha pressionado para ligar ou desligar. Pressione uma vez para iniciar a máquina no modo normal e clique duas vezes rapidamente para iniciar a máquina no modo Jump start.)

Iniciar/Pausar - pressione uma vez para iniciar ou pausar

Aumentar voltagem

Pressione os dois ao mesmo tempo, para mudar a orientação da tela

Diminuir voltagem

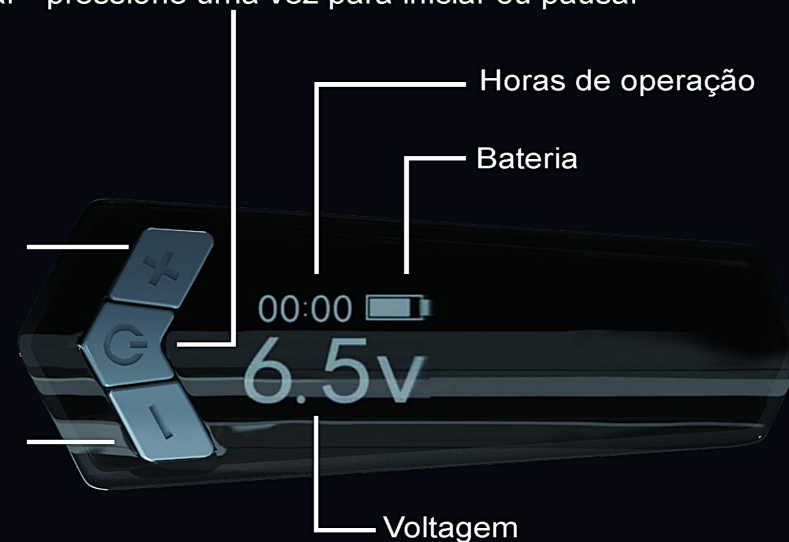

Use um adaptador de 5V 2A para carregar