


MANUAL DO USUÁRIO



1. Voltagem e energia da bateria



2. Pressione o botão lateral para iniciar




3. Pressione o botão lateral para parar



4. Pronto para conectar: Clique duas vezes e segura o botão (mantenha pressionado após o segundo clique) até que apareça "Pronto para conectar" para entrar no modo de emparelhamento do APP quando estiver em pausa.

Observação: se não houver nenhuma conexão após 30 segundos voltará à interface trabalho.



5. APP está emparelhado com sucesso



6. O pedal foi emparelhado com sucesso




7. APP e pedal estão emparelhados com sucesso



8. Luz ambiente: Pressione o botão enquanto a tela estiver voltada para baixo, perpendicular ao chão quando a máquina estiver em pausa. Suporte de dez cores.





9. Ajuste a tensão: Pressione e mantenha pressionado o botão e altere o ângulo para a tensão ideal.

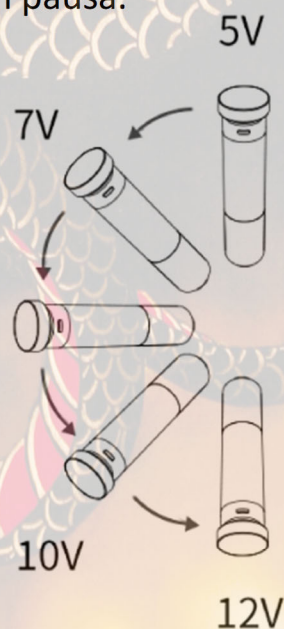


1. Por favor, confirme o ponto marcado. Vire à esquerda para travar

2. Confirme o ponto marcado. Vire à direita para destravar



Tela AMOLED colorida de 1,19 polegadas

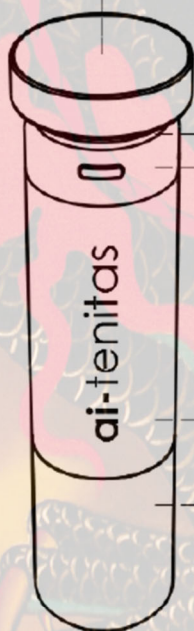

Personalize a luz ambiente

Ajuste do sensor de giroscópio

Bateria Panasonic NCR18500A

Motor alemão de 9W sem escova personalizado da FAULHABER



DICA: APÓS 45 MINUTOS SEM USAR A MÁQUINA DELSLIGARA